

Owner's Use and Care Guide Guide de soin d'utiliser-et Guía a utilizar y a cuidar

Model • Modèle DPAC 5009



CAUTION: Read and follow all safety rules and operating instructions before first use of this product.

MISE EN GARDE : Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et les directives d'utilisation avant l'utilisation initiale de ce produit.

PORTABLE AIR CO	NULLIONER	
Table of contents		
CLIMATISEUR POR	TATIF	
Table des matières		14

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE: If the Dehumidifier changes ownership, be sure this manual accompanies the unit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE: En cas de revente du déshumidificateur, ce manuel doit être inclus avec l'appareil.

TABLE OF CONTENTS

UNIT SPECIFICATION	IS	 	 	 	2
PART IDENTIFICATIO	N	 	 	 	3
IMPORTANT SAFETY Electrical Specifications Energy Saving Tips	INFORMA				
INSTALLATION Window Kit Installation					
OPERATION Features of the Control of Remote Control LCD Display Air Conditioner Fan Dehumidifier Auto Timer		 	 	 	6 6-7 8
CARE AND MAINTEN	ANCE		 	 	11
TROUBLESHOOTING	ì	 	 	 	12
Warranty		 	 	 	13

WELCOME

Thank you for choosing a Danby appliance to provide you and your family with all of the "Home Comfort" requirements of your home, cottage, or office. This Owner's Use and Care Guide will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new appliance. If properly maintained, your Danby appliance will give you many years of trouble free operation. Please take a few moments to read the instructions thoroughly and familiarize yourself with all of the operational aspects of this appliance.

Your Danby Portable Air-Conditioner is a multi-functional room air-exchanging, air-processing appliance, designed to offer you the functions of; Air Conditioning, Dehumidifying, and Independent Fan. Each individual mode is featured with "oscillating" air swing capabilities. This unit can be conveniently moved from room to room within your home and set up in just minutes. Imagine the convenience of 4 Season Home Comfort at your fingertips, anywhere, anytime.

For easy reference, may we suggest you attach a copy of your sales slip/receipt to this page, along with the following information, located on the manufacturers nameplate on the rear panel of the unit.

Model Number: .	
Serial Number: .	
Date of Purchas	e:

This information will be necessary if your unit requires servicing and/or for general inquiries. To contact a Customer Service Representative, call Danby TOLL


FREE: 1-800-26- **Danby**° (1-800-263-2629)

UNIT SPECIFICATIONS

Model Number	DPAC5009
Voltage/Frequency	115V-60Hz
Noise Level	51.3 dB
Fan Speeds	3
Cooling Capacity	5000BTU
Refrigerant	R410A
Unit Weight	21 kg (46.2 lbs)
Airflow CFM High/Med./Low	240 / 210 / 180
Dimensions (W) x (D) x (H)(inches)	16.5"x 13"x 26.4"
Dimensions (W) x (D) x (H) (mm)	420 x 330 x 670
Remote Control	Yes
Time of Day Clock	No
Auto-Timer	Yes

NOTE: Continuing research results in steady improvement. Therefore, this information and these specifications are subject to change without notice.

PART IDENTIFICATION

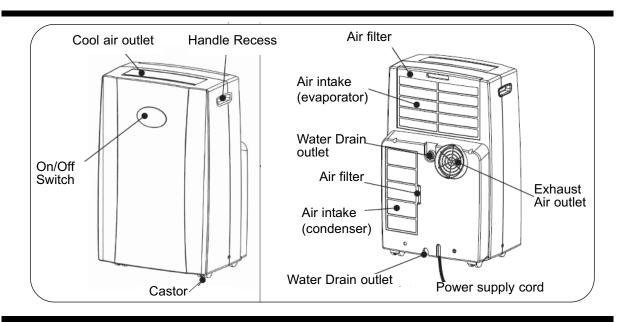

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

READ ALL SAFETY INFORMATION BEFORE USING

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- 1) Check available power supply and resolve any wiring problems BEFORE installation and operation of this unit. All wiring must comply with local and national electrical codes and be installed by a qualified electrician. If you have any questions regarding the following instructions, contact a qualified electrician.
- 2) This appliance draws 5.8 nameplate amps under Cooling Mode and may be used in any properly wired, general purpose 15 amp household grounded receptacle.
- 3) For your safety and protection, this unit is grounded through the power cord plug when plugged into a matching wall outlet. If you are not sure whether the wall outlets in your home are properly grounded, please consult a qualified electrician.

WARNING: Improper connection of the grounding plug can result in risk of Fire, Electric Shock, and/or injury to Persons associated with the appliance. Check with a qualified service representative if in doubt that the appliance is proplery grounded.

4) DO NOT USE PLUG ADAPTERS OR

- 4) DO NOT USE PLUG ADAPTERS OR EXTENSION CORDS WITH THIS UNIT. If it is necessary to use an extension cord with this unit, use an approved "air conditioner" extension cord only (available at most local hardware stores).
- **5)** To avoid the possibility of personal injury, always disconnect the power supply to the unit before installing and/or servicing.

TABLE 1				
Suggested Individual Branch Circuit				
Nameplate Amps *AWG Wire Size				
5.8 18				
AWG- American Wire Gauge				
*Based on copper wire at 105°C temperature rating.				

TABLE 2		
Receptacle and Fuse Ty	/pes	
Rated Volts	125	
Amps	15	
Wall Outlet	•	
Fuse Size	15	
Time Delay Fuse (or Circuit Breaker)	Plug Type	

CAUTION: Do not leave this unit unattended in a space where people or animals cannot react to a failed unit are located. A failed unit can cause extreme overheating or death in such an enclosed, unattended space.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

POWER SUPPLY CORD

The power cord supplied with this air conditioner contains a device that senses damage to the power cord. To test if your power cord is working properly, you must do the following:

- 1) Connect the power supply cord to an electrical outlet.
- 2) The power supply cord has two buttons located on the head of the plug. One button is marked "TEST", and the other is marked "RESET". Press the "TEST" button; you will hear a click as the "RESET" button pops out.
- **3)** Press the "RESET" button; you will hear a click as the button engages.
- **4)** The power supply cord is now energized and supplying electricity to the air conditioner (on some products this is also indicated by a light on the plug head).
- **NOTE:** The power cord supplied with this air conditioner contains a current leakage detection device designed to reduce the risk of fire. In the event the power supply cord is damaged, it cannot be repaired and must be replaced with a new cord from the product manufacturer.
- Under no circumstances should this device be used to turn the unit on or off.
- The "RESET" button must always be pushed in (engaged) for correct operation.
- The power supply cord must be replaced if it fails to reset when the "TEST" button is pushed in.

ENERGY-SAVING TIPS

Your Danby appliance is designed to be highly efficient in energy savings. Follow these recommendations for greater efficiency.

- 1) Select a thermostat setting that suits your comfort needs and leave at that chosen setting.
- 2) The air filter is very efficient in removing airborne particles. Keep the air filter clean at all times.
- 3) Use drapes, curtains or shades to keep direct sunlight from penetrating and heating room, but do not allow drapes or curtains to obstruct the air flow around the unit.
- 4) Start your air conditioner before the outdoor air becomes hot and uncomfortable, to avoid an initial period of discomfort while the unit is cooling off the room. Use of the automatic start/stop programmable TIMER feature can be a major asset in this regard if utilized to the fullest extent.
- 5) When outdoor temperatures are cool enough, turn the air conditioner off and use the FAN MODE. This circulates indoor air, providing some cooling comfort while utilizing less electricity.

INSTALLATION

ELECTRIC SHOCK HAZARD: To avoid the possibility of personal injury, disconnect power to the unit before installing or servicing.

Flexible Exhaust Hose (13cm)

Exhaust nozzle connector (fix to unit, 1pc) & Exhaust nozzle connector (fix to window kit,

1pc)....from 17 ⁷/₁₀" (45cm) to 53 ½" (135cm)

Ajustable window door slider kit (3 pcs)..... from 28 1/3"(72cm) up to 80" (203cm)


Fixture..... (1 pcs) Screws.....(4 pcs)


NOTE: The exhaust/window kit must be installed at all times when the unit is operating under AIR CONDITIONING mode.

There should be at least 11.8" (30cm) clearance between the unit and any other objects or building structures, and should be installed on a level surface. The unit does not have to be vented outside during Dehumidifying or Fan Only mode operation.

Instructions for Assembling the Window Adapter Kit- Fig. 2

- 1) Insert tube adapters through the back of the window panel.
- 2) Secure each tube adapter with four screws through the front of the window panel.
- 3) Insert window panel extensions into window panel. Lightly tighten the screws in the window panel to hold the extensions in place.

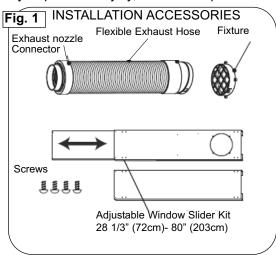

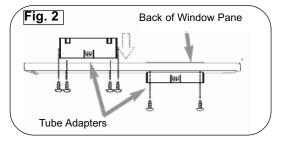


WINDOW KIT INSTALLATION

Air Conditioning Mode ONLY

Your window kit has been designed to fit most standard "vertical"/"horizontal" windows up to a maximum height of 80" (203cm). For vertical window applications, multi lock positions are provided on the edge of each slider section to secure each sliding section together.

- 1) Select a suitable location, making sure you have access to an electrical outlet.
- 2) Install the flexible hose to the rear side of the unit. Insert the hose collar on top of the exhaust opening and twist to lock into position.
- 3) Install the adjustable Window Slider Kit as required (see Fig. 3a & 3b).
- 4) Install the opposite end of the flexible exhaust hose into the window exhaust adapter.
- 5) Install the window exhaust adapter into the opening in the slider section, making sure the window slider sections are secure.
- 6) Plug the unit into a 115V/60Hz grounded electrical outlet.

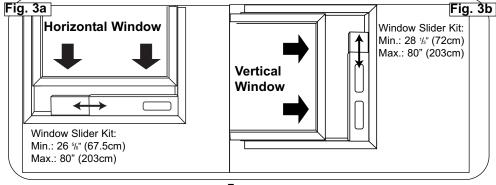

OPERATION

REMOTE CONTROL

[①] POWER CONTROL

The power control turns the unit on and off.

[O] MODE CONTROL

The mode control has 4 settings:

• Cool • Dehumidifiy • Fan • Auto
The settings are adjustabed by the Mode Control button.

[%]COOLING MODE

During the cooling mode, the air is cooled and hot air is exhausted outside through the exhaust tube. Adjust fan speed and temperature to suit your desired comfort level.

Noté: The air exchange hoses must vent outside the room when using Cool mode.

[O] DEHUMIDIFY MODE

Air is dehumidified as it passes through the air conditioner, without being in full cooling mode. If room temperatures is higher than 25°C (77°F), fan speed can be adjusted; otherwise fan speed is fixed to


[S] FAN MODE

Air is circulated throughout the room with no cooling. Note: Unit does not need to be vented in Fan mode.

[AUTO] AUTO MODE

In auto mode the unit will switch mode and fan speed automatically based on the ambient temperature.

FEATURES OF THE LCD DISPLAY

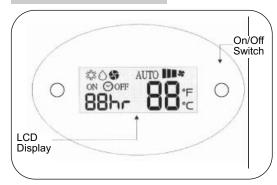

[5] FAN SPEED CONTROL

The fan speed control has 4 settings: Auto (Cooling only), High, Medium, and Low.

[▲] & [▼] TEMP. SET CONTROLS

The temperature can be set by means of the A and value buttons on the remote control. The temperature can be set between 16°C (61°F) and 32°C (89°F). Pressing the value and value buttons will cause the set temperature to remain in the display panel for approximately 5 seconds. The display will then revert back to showing the current room temperature.

Note: It is only possible to set the temperature when in COOLING MODE. The temperature can not be set when in AUTO, DEHUMIDIFYING or FAN mode.

[°C/°F]FAHRENHEIT / CELSIUS SELECTOR

Pressing this button will switch the display between degrees Celsius and degrees Fahrenheit Note: Initial setting is °C

OPERATION (cont'd)

FEATURES OF THE LCD DISPLAY (cont'd)

[1] TIMER SETTING CONTROL

Press the Timer button on the remote control to set the timer. The ON or OFF logos (depending on timer modes "A" or "B" below) will appear in the display panel, and the clock symbol will flash for approx. 10 seconds; the display panel will show a time of 8 hrs. While the clock symbol is flashing, press the and buttons on the remote control to select the time (in hours between 00 and 24) for either of the timer modes "A" or "B" (see below). The time selected will be shown on the display panel and after approximately 10 seconds, the clock symbol will remain illuminated together with either the ON or OFF logo.

Timer Mode A) Auto Turn Off:

With the machine on and running, set the timer to select the number of hours you would like the unit to run until it automatically shuts off. The set time will be shown in the display together with the clock symbol and the OFF logo.

Tiimer Mode B) Auto Turn On:

Switch the machine on using the ON / OFF button (either on the machine itself or on the remote control) so that the machine is running and the desired mode is selected. Press the ON/OFF button again to put the machine into stand-by mode. Set the timer to select the number of hours until it is required for the machine to start up automatically. The set time will be shwon in the display together with the clock symbol and the ON logo.

[[∞]]TIMER CANCEL CONTROL

If the time has been set as in either "A" or "B" above and it is then decided that the timer is not required, pressing the CANCEL button will turn the timer off.

LCD DISPLAY

AUTO Auto mode

Cooling mode

Dehumidify mode

Fan only mode

High fan speed

Med. fan speed

Low fan speed

BB Display set temperature


⊗88hr Display timer setting of auto switch on/off


OPERATING INSTRUCTIONS

AIR CONDITIONING


IMPORTANT: The exhaust hose must be properly vented (outdoors) during air conditioning mode.


- 1) Press the POWER SWITCH key (Fig. A) to switch on the unit, and the previous set temperature will be shown in the temperature display area of the control panel.
- 2) Press the MODE key (Fig. B) until the COOL indicator light illuminates on the control panel (Fig. C). Each depression of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool * Dehumidifier - Fan)
- 3) Press the appropriate increase or decrease buttons (Fig. D) to select a suitable operating temperature setting. Temperature settings are adjustable between 16°C (61°F) to 32°C (89°F).
- 4) Press the FAN key (Fig. E) to select the desired fan speed setting (Auto High F- Med F- Low). Your selection will appear on the control panel (each depression of the fan key will advance to a different setting).
- Cooling stops automatically when the set temperature is achieved. Cooling resumes when the room temperature rises above the "set" temperature level.

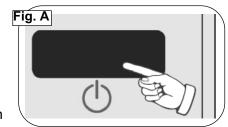


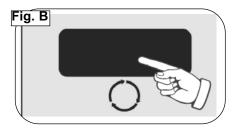



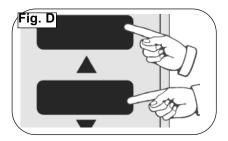

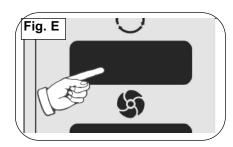


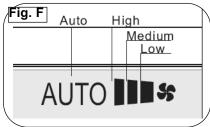



OPERATING INSTRUCTIONS (cont'd)


FAN NOTE: During Fan mode, the exhaust hose does not have to be vented outdoors.

- 1) Press the (on/off) key pad to switch on the unit (Fig. G).
- 2) Press the MODE key (Fig. H) until the FAN indicator illuminates on the control panel (Fig. I). Each depression of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool 🎏 Dehumidifier 🙆 Fan 🚳).
- 3) Press the Fan key (Fig. J) to select the desired FAN SPEED setting. Your selection will appear on the control panel. Each depression of the fan key will advance to a different fan speed (High IIII*- Med. III*- Low III) as shown in Fig. K.





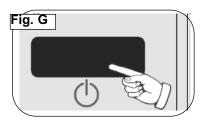






DEHUMIDIFIER NOTE: During dehumidifier mode, the exhaust hose does not have to be vented outdoors.

- 1) Press the (on/off) key pad to switch on the unit (Fig. G)
- 2) Press the MODE key (Fig. H) until the DRY indicator illuminates on the control panel (Fig. L). Each depression of the MODE key will advance to a different mode setting (Cool * Dehumidifier - Fan).





OPERATING INSTRUCTIONS (cont'd)

AUTO TIMER

The AUTO-TIMER feature offers a unique selection of multiple choice, fully automatic on and/or off (start/stop) programs between 1-24 hrs under any one mode of your Home Comfort unit. The programs are as follows:

- a) Auto-Off: Pre-select a time that will turn off the unit automatically (between 1-24 hrs).
- b) Auto-On: Pre-select a time that will turn on the unit automatically (between 1-24 hrs).

Note: These functions must be performed daily, as the program is automatically canceled/erased after the program has ended.

TIMER SETTING CONTROL



Press the Timer button on the remote control to set the timer. The "ON" or "OFF" logos (depending on timer mode "A" or "B" below) will appear in the display panel, the clock symbol will flash for approximately 10 seconds, and the display panel will show the time of 8 hrs. While the clock symbol is flashing, press the UP and DOWN buttons on the remote control to select the time (in hours, between 00 and 24) for either of the timer modes "A" or "B" as detailed below. The time selected will be shown on the display panel and after approximately 10 seconds the clock symbol will remain illuminated together with either the "ON" or "OFF" logo.

Timer mode A) Auto Off:

With the machine on and running, set the timer to select the number of hours you would like the unit to run until it automatically shuts off. The set time will be shown in the display together with the clock symbol and "OFF" logo.

Timer mode B) Auto On:

Switch the machine on using the ON/OFF button (either on the machine itself or on the remote control) so that the machine is running and the desired mode is selected. Press the ON/OFF button again to put the machine in stand-by mode. Set the timer to select the number of hours until it is required for the machine to start up automatically. The set time will be shown in the display together with the clock symbol and the "ON" logo.

TIMER CANCEL CONTROL

If the time has been set as in either "A" or "B" above, and it is then decided that the timer is not required, pressing the CANCEL button will turn the timer off.

CARE AND MAINTENANCE

CLEANING THE UNIT

CAUTION: Before cleaning or servicing this unit, disconnect from any electrical supply outlets.

1) DO NOT use gasoline, benzene, thinner, or any other chemicals to clean this unit, as these substances may cause damage to the finish and deformation of plastic parts.

2) Never attempt to clean the unit by pouring water directly over any of the surface areas, as this will cause deterioration of electrical components and wiring insulation.

3) Unplug the unit.

4) Clean the unit by wiping off any dirt/dust with a soft damp cloth or vacuum cleaner, then wipe dry with a dry soft cloth.

CAUTION: Always store the unit in vertical position. DO NOT put heavy objects on top of the unit.

CLEANING THE AIR FILTER

CAUTION: Never operate this unit without the air filter in place, as this may result in damage to the unit.

If the air filter becomes clogged with dust/dirt, air flow is restricted, which reduces cooling efficiency. The air filter should be **cleaned every two (2) weeks.** More frequent cleaning may be necessary depending on indoor air quality. **NOTE:** The air filter is located at the upper rear side of the unit.

1) To remove the air filter: Pull the air filter cover upward in the direction of the arrow (Fig.4) and remove the air filter.

2) Dust/dirt clogged in the filter can be removed by vacuum cleaning the soiled areas.


3) The filter can also be washed in lukewarm, soapy water while rubbing it lightly with a brush. A mild detergent (diswashing liquid) is recommended.
4) Rinse the filter well using clean water. Allow time to dry

 Rinse the filter well using clean water. Allow time to dry before reinstalling into the unit.

5) Replace the air filter and cover.

6) Replacement air filter information is available by contacting the Customer Service Department at:

1-800-26-**Danby*** 1-800-263-2629

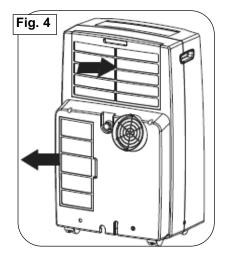

TROUBLESHOOTING

Occasionally, a problem may occur that is minor, and a service call may not be necessary. Use this troubleshooting guide for a possible solution. If the unit continues to operate improperly, call an authorized service depot or Danby's Toll Free Number for assistance.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit does not work	Power is out The plug is not plugged in properly The full-tank indicator is ON; tank is full Current leaking or pressing test button on LCDI plug	 Wait for power to return Plug in properly Remove drain water from the drain tank Press the reset button after resolving problem
Unit suddenly stops during operation	Indoor set temperature has been reached The preset time is up The full-tank indicator is ON; tank is full	Reset the temperature level Reset the timer Remove drain water from the drain tank
Unit runs intermittently	Malfunction Surrounding temperature is too high/low Exhaust duct hose is blocked	Contact your dealer This is normal Check the duct hose
Unit functions but the room is not cooled	Window or door is open in room There is a heat source or too many people in the room Air intake grill is clogged Filter is too dirty Temperature setting is too high	Close all windows/doors Move any heat sources from room Clean air intake grill Replace the filter Lower temp. setting
Condensed water spills out when moving the unit	The tank is nearly full	Remove drain plug on rear bottom and drain out water



LIMITED AIR CONDITIONER WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

TERMS OF WARRANTY

Plastic parts, are warranted for thirty (30) days only from purchase date, with no extensions provided.

First Two Years During the first twen

During the first twenty four (24) months, any electrical parts of this product found to be defective, including any sealed system units, will be repaired or replaced, at warrantor's option, at no charge to the ORIGINAL purchaser.

To obtain Service Danby reserves the right to limit the boundaries of "In Home Service" to the proximity of an Authorized Service Depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of "In Home Service", it will be the consumer's responsibility to transport the appliance (at their own expense) to the original retailer (point of purchase) or a service depot for repair. Contact your dealer from whom your unit was purchased, or contact your nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the units by anyone other than an authorized service depot, or the unit is used for commercial application, all obligations of Danby under this warranty shall be at an end.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby Products Limited or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless Danby Products Limited from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

GENERAL PROVISIONS

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

- 1) Power Failure.
- 2) Damage in transit or when moving the appliance.
- 3) Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
- 4) Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions, (extremely high or low room temperature).
- 5) Use for commercial or industrial purposes.
- 6) Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- 7) Service calls resulting in customer education.

Proof of purchase date will be required for warranty claims; so, please retain bills of sale. In the event warranty service is required, present this document to our AUTHORIZED SERVICE DEPOT.

Warranty Service

In Home on Models 6.000 BTU or Greater

Danby Products Limited PO Box 1778, 5070 Whitelaw RD, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449 Danby Products Inc. PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629

TABLE DES MATIÉRES

SPÉCIFICATION!	S DE L'UNITÉ		<u> </u>
IDENTIFICATION			
CONSIGNES DE Spécifications Élec Suggestions pour é	SÉCURITÉ IMPO trique conomiseur d'éne	ORTANT rgie	
INSTALLATION Installation de kit de	e fenêtre		
OPÉRATION Dispositifs du pann Télécommande Affichage ACL Climatiseur Ventilateur Déshumidificateur Minuterie Automatic			
SOINS ET ENTRI			
DÉPANNAGE			 25
Garantie .			 26

BIENVENUE

Merci d'avoir choisi un appareil Danby qui vous fournira ainsi qu'à votre famille, le confort au foyer, à la maison, au chalet ou au bureau. Ce manuel d'utilisation vous offre des renseignements pratiques pour le soin et l'entretien de votre nouvel appareil. Un appareil Danby bien entretenu vous fournira plusieurs années de service sans ennui.

Veuillez prendre quelques moments pour lire attentivement toutes les directives pour vous renseigner et vous familiariser avec tous les aspects du fonctionnement de votre appareil.

Votre climatiseur portable Danby est un appareil d'échange et de traitement de l'air à fonctions multiples. Sa conception vous offre les fonctions suivantes: la climatisation, la déshumidification et la ventilation indépendante. Chacun des modes est équipé d'une capacité de balayage de l'air par oscillation. Cet appareil peut être aisément déplacé d'une pièce à l'autre de la maison et il est installé en quelques minutes seulement. Imaginez la commodité du confort au foyer 3 saisons à portée de la main, en tout temps, en tout lieu.

Pour la référence aisée, nous vous suggérons de joindre une copie de votre reçu de caisse et/ou facture d'achat à cette page, et d'inscrire les renseignements suivants qui sont trouvés sur la plaque d'identification du fabricant. Celle-ci est située sur le panneau arrière de l'appareil.

Numéro de modèle:	
Numéro de série :	
Date d'achat :	

Ces renseignements seront requis si le service est demandé et/ou si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires. Pour consulter un Représentant du service à la clientèle, composez le NUMÉRO D'APPEL SANS FRAIS suivant:


1-800-26- **Danby**° (1-800-263-2629)

SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ

Modèle	DPAC5009
Source d'alimentation	115V-60Hz
Niveau de bruit	51.3 dB
Vitesse de ventilateur	3
Capacité de climatisation	5000BTU
Réfrigérant	R410A
Unit Weight	21kg (46.2lbs)
Flux d'air CFM Haut/Moyenne/Bas	240 / 210 / 180
Dimensions (lgr) x (pfdr) x (htr)(pouces)	16.5 x 13 x 26.4
Dimensions (lgr) x (pfdr) x (htr) (mm)	420 / 330 / 670
Télécommande	Oui
Horologe	Non
Minuterie automatique	Oui

REMARQUE: La recherche ensuit toujours des améliorations. Par conséquent, ces informations et spécifications peuvent changer sans préavis.

IDENTIFICATION DE PARTIE

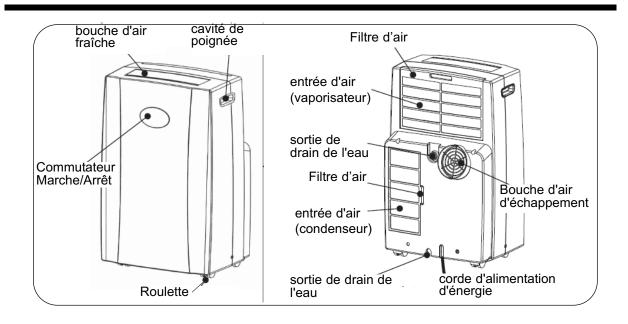

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT

LISEZ TOUTE L'INFORMATION DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION

SPECIFICATIONS ELECTRIQUE

- 1) Vérifier l'alimentation de courant disponible et résoudre tout problème AVANT l'installation et l'usage de cette unité. Le câblage doit être conforme aux codes local et national de l'électricité avec l'installation par un électricien qualifé. Pour toutes questions concernant les directives qui suivent, communiquer avec un électricien qualifé.
- 2) Cet appareil débite 5,8 ampères tel qu'indiqué sur la plaque d'identification en mode de refroidissement et il peut être utilisé avec tout réceptacle domestique de 15 ampères d'usage général, correctement câblé et mis à la terre.
- 3) Pour votre sécurité et votre protection, cette unité est mise à la terre par la fiche du cordon d'alimentation quand elle est branchée sur une prise de courant adaptée. Si vous n'êtes pas certain que les prises de courant de votre domicile sont correctement mises à la terre, consultez un électricien qualifié.
- 4) NE PAS UTILISER LES ADAPTATEURS DE FICHE OU LES CORDES DE RALLONGE AVEC CETTE UNITÉ. S'il est nécessaire d'en utiliser une, utiliser une corde de rallonge approuvée pour l'usage avec les climatiseurs seulement (disponible dans la plupart des quincailleries locales).

 5) Pour éviter la possibilité de blessure corporelle,

toujours débrancher l'alimentation de courant à l'unité avant d'entreprendre l'installation et/ou le service.

TABLEAU 1

Circuit de distribution individuel suggéré

Ampères de plaque d'identification Calibre de fil AWG* 5,8

AWG – American Wire Gauge (Calibre de fil américain) *Basé sur le fil en cuivre à une température nominale de 60° C

TABLEAU 2				
Types de fusibles et de réceptacles				
Tension nominale	125			
Ampères	15			
Prise de courant				
Intensité de fusible	15			
Fusible temporisé (ou disjoncteur de circuit)	Type fiche			

MISE EN GARDE: Ne jamais laisser cet appareil en marche dans un endroit fermé oú des personnes ou animaux qui ne peuvent pas réagir à une défectuosité de l'appareil se trouvent. Un appareil en panne peut occasionner la surchauffe extrême de cet appareil ou la mort dans un espace fermé non surveillié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANT

CORDON D'ALIMENTATION

Le cordon d'alimentation fourni avec cet air conditionné contient un dispositif qui détecte les dommages au cordon. Pour tester si votre cordon d'alimentation fonctionne adéquatement, vous devez faire ce qui suit :

- 1) Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation électrique.
- 2) Le cordon d'alimentation possède deux boutons situés sur la tête de la fiche. L'un des boutons est identifié par 'TEST' et l'autre bouton par 'RESET'. Appuyez sur le bouton 'TEST' et vous entendrez un déclic puisque le bouton 'RESET' sera ressorti.
- 3) Appuyez sur le bouton 'RESET' et vous entendrez un déclic lorsque le bouton sera enfoncé.
- 4) Le cordon d'alimentation est maintenant alimenté et il fournit de l'électricité à l'air conditionné. (Sur certains produits, ceci sera aussi indiqué par une lumière sur la tête de la fiche).
- Le cordon d'alimentation fourni avec cet air conditionné contient un dispositif de détection de fuite de courant conçu pour réduire les risques d'incendie. Veuillez vous référer à la section 'Cordon d'alimentation' pour plus de détails. Advenant le cas que le cordon d'alimentation soit endommagé, il ne peut être réparé et doit être remplacé avec un nouveau cordon provenant du fabricant.
- Ce dispositif ne devrait être utilisé sous aucune circonstance pour mettre en marche ou arrêter l'unité.
- Le bouton de 'RESET' doit toujours être enfoncé pour un fonctionnement normal.
- Le cordon d'alimentation doit être remplacé s'il ne se réinitialise pas lorsque le bouton 'TEST' est enfoncé.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE

Votre appareil ménager Danby est conçu pour l'efficacité en économie de l'énergie. Pour le rendement maximal, observer les recommandations qui suivent.

- 1) Choisir un réglage du thermostat qui répond à vos besoins de confort et le laisser au réglage choisi.
- 2) Le filtre à air est très efficace pour éliminer les particules qui flottent dans l'air. Conserver le filtre à air propre en tout temps.
- 3) Utiliser des draperies, des rideaux ou des stores pour prévenir la pénétration et le réchauffement de la pièce par les rayons directs du soleil, mais ne pas permettre la restriction de la circulation d'air autour de l'unité par les draperies ou les rideaux.
- 4) Activer votre climatiseur avant que la température de l'air extérieur ne soit très chaude et inconfortable. Ceci préviendra une période initiale d'inconfort avant que l'unité ne puisse refroidir la pièce. L'usage de la caractéristique de MINUTERIE programmable d'arrêt et de mise en marche automatique représente un important avantage à cet effet si elle est utilisée à pleine capacité.
- 5) Quand les températures externes sont suffisamment froides, placer le climatiseur hors de service et utiliser le MODE DE VENTILATEUR à la position HAUTE, MOYENNE ou BAS. Ceci fait circuler l'air à l'intérieur de la pièce pour fournir un certain confort de climatisation en utilisant moins d'électricité.

INSTALLATION

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE: Pour éviter la possibilité de blessures corporelles, débrancher l'alimentation de courant à l'unité avant d'entreprendre l'installation ou le service.

Tuyay d'echappement flexible (13cm)

Tuýaý d'echappement connecteur (attache à l'unité,

Tuyay d'echappement connecteur (attache aψ kit de fenêtre, 1 mcx)...à 17 /10" (45cm) jusqu'à 53 /6" (135cm)

Ensemble de portes-fenêtre coulissantes (3 mrc)... de 28 /3"(72cm) jusqu'à 80" (203cm)


Ferrures..... (1 mcx)


Vis.....(4 mcx)
NOTE: Le kit d'échappement/fenêtre doit être installé à tout moment quand l'unité fonctionne sous le mode de CLIMATISATION.

Il devrait y avoir au moins 11.8 dégagements (de 30cm) entre l'unité et tous les autres objets ou fondations, et devrait être installé sur une surface de niveau. L'unité ne doit pas être exhalée extérieur opération pendant de déshydratation ou de ventilateur seulement mode.



- Insérez le tube de raccord à travers l'arriére du panneau de fenêtre.
 Fixez chaque tube de raccord avec quatre vis à travers
- 2) Fixez chaque tube de raccord avec quatre vis à travers l'avant du panneau de fenêtre.
- 3) Insérez les extensions de panneau de fenêtre dans le panneau de fenêtre. Serrez légèrement les vis dans le panneau de fenêtre afin de maintenir les extensions en place.

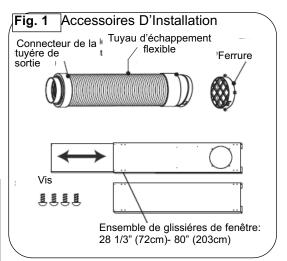

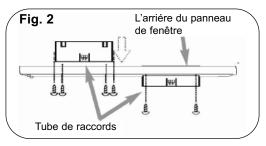


KIT DE FENÊTRE

Mode Climatisation Seulement

Votre kit de fenêtre a été conçu pour l'adaptation à la plupart des fenêtres verticales et/ou horizontales et portes patio standard. Les applications de porte patio sont limitées aux portes atteignant une hauteur maximale de 80 po (203 cm). Deux vis de blocage sont fournies pour joindre ensemble chaque section coulissante.

- 1) Choisissez un endroit approprié, celui est sûr d'avoir accès à une sortie électrique.
- 2) Installez le tuyau flexible sur le dos de l'unité. Insérez le collier de tuyau sur l'ouverture d'échappement et tordez pour fermer en place.
- 3) Installez le kit réglable de glisseur de fenêtre comme nécessaire (voir la fig. 3a & 3b).
- 4) Installez l'autre extrémité du tuyau d'échappement flexible sur l'adapteur d'échappement de fenêtre.
- 5) Installez l'adapteur d'échappement de fenêtre sur l'ouverture dans la section de glisseur, en veillant que les sections de glisseur de fenêtre sont bloquées.
- 6) Branchez l'unité à une sortie électrique au sol par 115V/60Hz.

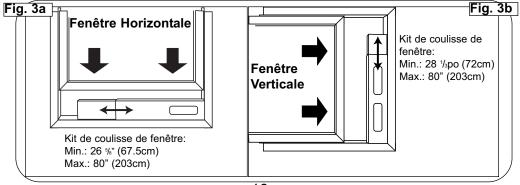

OPÉRATION

TÉLÉCOMMANDE



[()] COMMANDE DE PUISSANCE

La commande de puissance tourne l'unité en marche et en arrêt.

O COMMANDE DE MODE

La commande de mode a 4 arrangements:
• Frais • Déshumidifiez • Ventilateur • Automatique

Les arrangements sont réglables par le bouton de commande de mode

[料] MODE DE REFROIDISSEMENT

Pendant le mode de refroidissement, l'air est refroidi et de l'air chaud est épuisé dehors par le tube d'échappement. Ajustez la vitesse de le ventilateur et la température pour adapter à votre niveau désiré de

Note: Les tuyaux d'échange d'air doivent exhaler en dehors de la salle en employant le mode frais.

[O] MODE DE DÉSHUMIDIFICATION

L'air est déshumidifié pendant qu'il traverse le climatiseur, sans être en plein mode de refroidissement. Si les températures ambiantes est plus haute que 25°C (77°F), la vitesse de le ventilateur peut être ajustée; autrement la vitesse de le ventilateur est fixée « bas ».

[MODE DE VENTILATEUR


L'air est distribué dans toute la salle sans le refroidissement.

Note: L'unité n'a pas besoin d'être exhalée en mode de ventilateur.

[AUTO] MODE AUTOMATIQUE

En mode automatique l'unité commutera le mode et la vitesse de le ventilateur automatiquement basés sur la température ambiante.

DISPOSITIFS DE L'AFFICHAGE ACL

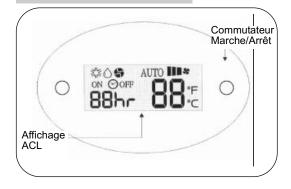

VENTILATEUR

La commande de vitesse de le ventilateur a 4 arrangements: Automatique (se refroidissant seulement), haut, moyenne, et bas.

[▲]&[▼]COMMANDE RÉGLÉE DE LA TEMPÉRATURE

La température peut être placée à l'aide du A et boutons sur l'à télécommande. La température peut être placée entre 16°C (61°F) et 32°C (89°F). Le pressurage et des boutons de tre fera demeurer la température d'ensemble dans le panneau d'affichage pendant approximativement 5 secondes. L'affichage retournera alors de nouveau à montrer la température ambiante courante.

Note: Il est seulement possible de placer la température quand en MODE de REFROIDISSEMENT. La température ne peut pas être placée quand en mode AUTOMATIQUE, de DÉSHUMIDIFICATION ou de VENTILATEUR.

[°C/°F]SELECTEUR À FAHRENHEIT / CELSIUS

Appuyer sur ce bouton commutera l'affichage entre les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit.

Note: L'arrangement initial est °C.

DISPOSITIFS DE L'AFFICHAGE ACL (suite)

Commandes d'arrangement de temporisateur

Appuyez sur le bouton de temporisateur sur l'à télécommande pour placer le temporisateur. Les logos "Marche/Arrêt" (selon modes « A » ou « B » de temporisateur ci-dessous) apparaîtront dans le panneau d'affichage, et le symbole d'horloge clignoteront pendant approximativement 10 secondes ; le panneau d'affichage montrera un moment de 8 heures. Tandis que le symbole d'horloge clignote, pressez ▲ et ▼ boutons sur l'à télécommande pour choisir le moment (en heures entre 00 et 24) pour des modes « A » ou « B » de temporisateur (voir ci-dessous). Le temps choisi sera montré sur le panneau d'affichage et après approximativement 10 secondes, le symbole d'horloge demeurera illuminé ainsi que l'un ou l'autre le logo «Marche/Arrêt».

Le mode de temporisateur A) Arrêt Automatique:

Lorsque l'appareil est en fonction, programmez le temporisateur pour choisir le nombre d'heures où vous voudriez que l'unité coure jusqu'à ce qu'elle ait automatiquement coupé. Le temps d'ensemble sera montré dans l'affichage ainsi que le symbole d'horloge et le logo «Arrêt».

Le mode de temporisateur B) Marche Automatique: Commutez la machine sur utiliser le bouton «MARCHE/ARRÊT» (sur la machine elle-même ou sur l'à télécommande) de sorte que la machine fonctionne et le mode désiré soit choisi. Appuyez sur le bouton «MARCHE/ARRÊT» encore pour mettre la machine dans le mode stand-by. Programmez le temporisateur choisir le nombre d'heures jusqu'à ce qu'on l'exige pour que la machine commence vers le haut automatiquement. Le temps d'ensemble sera montré dans l'affichage ainsi que le symbole d'horloge et dessus le logo «MARCHE».

[[™]]Commande d'annulation de temporisat<u>e</u>ur

Si l'heure a été placée comme dans « A » ou « B » en haut et lui est alors décidé que le temporisateur n'est pas exigé, appuyer sur le bouton d'ANNULATION arrêtera le temporisateur.

L'AFFICHAGE ACL

AUTO Mode Automatique

¾⊱ Mode de Refroidissement

Mode de Déshumidification

Mode de Ventilateur Seulement

🏴 Vitesse de Ventilateur Haut

Vitesse de Ventilateur Moyenne

Vitesse de Ventilateur Bas


Température Programmée par Affichage


Arrangement de temporisateur d'affichage de commutateur automatique "Marche/Arrêt"


DU CLIMATISEUR


REMARQUE: Le tuyau flexible pour l'échappement d'air doivent être installés pour le fonctionnement en mode de climatisation


- 1) Appuyer sur la touche INTERRUPTEUR (Fig. A) pour activer l'unité et le réglage précédent du température sera montrée dans l'affichage de la température sur le panneau de commande.
- 2) Appuyer sur la touche MODE (Fig. B) jusqu'a l'indicateur du mode Frais illumine sur le panneau du commande (Fig. C). Chaque dépression sur la touche MODE avancera l'affichage à un réglage de mode différent (Frais Sec Ventilateur).
- 3) Appuyer sur le touche ou (RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE) (Fig. D) pour choisir un réglage de température appropriée. Les réglages de température sont réglables entre 16°C (61°F) à 32°C (89°F).
- 4) Appuyer sur la touche VENTILATEUR (Fig. E) pour choisir le réglage de la vitesse désirée du ventilateur (Haut Moyenne **-Bas **). Votre sélection apparaîtra sur le panneau de commande (chaque dépression de la touche du ventilateur avancera l'indicateur au prochain réglage).
- La climatisation cesse automatiquement quand la température réglée est atteinte. La climatisation résume quand la température de la pièce s'élève au-dessus de la température réglée.

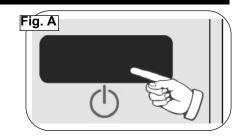


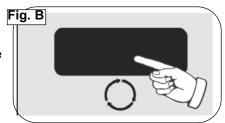

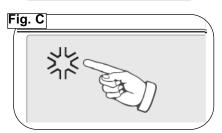

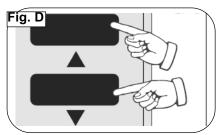

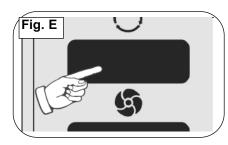


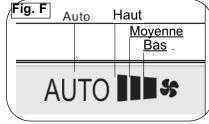



VENTILATEUR


REMARQUE: L'installation du tuyau flexible pour l'échappement d'air n'est pas requise pour le fonctionnement en mode de ventilation seulement.


- 1) Appuyer sur la touche INTERRUPTEUR **pour activer** l'unité (Fig. G).
- 2) Appuyer sur la touche MODE (Fig. H) jusqu'à l'affichage du symbole VENTILATEUR sur le panneau de commande (Fig. I). Chaque presse sur la touche MODE avancera l'affichage à un réglage de mode différent (Frais Sec O Ventilateur).
- 3) Appuyer sur la touche VENTILATEUR (Fig. J) pour choisir la VITESSE DE VENTILATEUR désirée. Votre réglage apparaitra sur le panneau du commande. Chaque presse sur la touche VENTILATEUR avancera l'affichage à un réglage de vitesse différente (Haut **-Moyenne **-Bas **) (Fig. K)





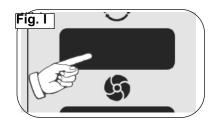



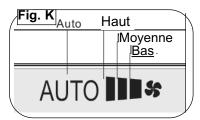

DÉSHUMIDIFICATEUR

NOTE: Pendant le mode de déshumidificateur, le tuyau d'échappement ne doit pas être exhalé dehors.

- 1) Appuyer sur la touche INTERRUPTEUR ****** pour activer l'unité (Fig. G).
- 2) Appuyer sur la touche MODE (Fig. H) jusqu'à l'affichage du symbole SEC sur le panneau du commande (Fig. L). Chaque dêpression sur la touche MODE avancera l'affichage à un réglage de mode différent (Frais * -Sec O -Ventilateur).
- Important : Il n'y a aucun ajustement de la température pendant le mode de déshumidificateur. Si la température ambiante est plus grande que 25°C, la vitesse de l'hélice peut être ajustée, autrement la vitesse de l'hélice est fixe à à vitesse réduite.



MINUTERIE AUTOMATIQUE

Le dispositif de MINUTERIE AUTOMATIQUE offre un choix unique de choix multiple, complètement automatique sur et/ou outre des programmes (de début et de fin) entre 1-24 heures sous n'importe quel un mode de votre unité à la maison de confort. Les programmes sont comme suit :

- a) Arrêt Automatique: Pré-sélectionnez une période qui arrêtera l'unité automatiquement (éntre 1-24 heures).
- b) Marche Automatique: Pré-sélectionnez une période qui marchera l'unité automatiquement (entre 1-24 heures).

Note: Ces fonctions doivent être remplies quotidiennement, car le programme est automatiquement décommandé/effacé après que le programme ait fini.

COMMANDE PROGRAMMATION TEMPORISATEUR



Appuyez sur le bouton de temporisateur sur l'à télécommande pour programmer le temporisateur. Les logos de "ON" ou de "OFF" (selon mode « A » ou « B » de temporisateur ci-dessous) apparaîtront dans le panneau d'affichage, le symbole d'horloge clignoteront pendant approximativement 10 secondes, et le panneau d'affichage montrera la période de 8 heures. Tandis que le symbole d'horloge clignote, pressez en det boutonne sur l'à télécommande pour choisir le moment (en heures, entre 00 et 24) pour des modes « A » ou « B » de temporisateur comme détaillé ci-dessous. Le temps choisi sera montré sur le panneau d'affichage et après qu'approximativement 10 secondes le symbole d'horloge demeure illuminé ainsi que le logos de "ON" ou "OFF"

Mode de temporisateur A) Arrêt Automatique

Avec la machine dessus et en courant, placez le temporisateur pour choisir le nombre d'heures où vous voudriez que l'unité coure jusqu'à ce qu'elle ait automatiquement coupé. Le temps d'ensemble sera montré dans l'affichage ainsi que le symbole d'horloge et le logo de "OFF"

Mode de temporisateur B) Marche Automatique

Commutez la machine sur utiliser le bouton "MARCHE/ARRÊT" (sur la machine elle-même ou sur l'à télécommande) de sorte que la machine fonctionne et le mode désiré soit choisi. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" encore pour mettre la machine dans le mode stand-by. Programmez le temporisateur choisir le nombre d'heures jusqu'à ce qu'on l'exige pour que la machine commence vers le haut automatiquement. Le temps programmé sera montré dans l'affichage ainsi que le symbole d'horloge et le logo de "ON".

COMMANDE ANNULATION **TEMPORISATEUR**

Si le temps a été programmé en tant que dans « A » ou « B » en haut, et on le décide alors que le temporisateur n'est pas exigé, appuyer sur le bouton d'ANNULATION arrêtera le temporisateur.

SOINS ET ENTRETIEN

NETTOYAGE DE L'UNITÉ

MISE EN GARDE: Avant de nettoyer ou de faire le service sur cette unité, il est recommandé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant électrique.

- 1) NE PAS utliser d'essence, de benzène, de diluant ou tous autres produits chimiques pour nettoyer cette unité. Ces substances pourraient causer des dommages au fini et une déformation des pièces en plastique.
- 2) NE JAMAIS tenter de nettoyer l'unité en versant de l'eau directement dur l'une ou l'autre des surfaces car ceci causera une détérioration des pièces électriques et de l'isolation des fils.

NETTOYAGE DES FILTRES À AIR

MISE EN GARDE: Ne jamais utiliser l'unité sans le filtre à air en position. Ceci pourrait causer des dommages à l'unité.


Si les filtres à air devient bloqué par la poussière et/ou la saleté, une restriction de la circulation d'air se produira et le rendement de climatisation sera réduit. Les filtres à air devrait être nettoyé aux deux (2) semaines. Le nettoyage plus fréquent pourrait être nécessaire selon la qualité de l'air

REMARQUE: Le filtre à air est situé à la partie supérieure arrière de l'unité.

- 1) Pour enlever le filtre à air : Tirez la couverture de filtre à air vers le haut dans la direction de la flèche (Fig.4) et enlevez le filtre à air.
- 2) La poussière/saleté a obstrué dans le filtre peut être enlevée par le vide nettoyant les secteurs salis.
- 3) Le filtre peut également être lavé dans l'eau tiède et savonneuse tout en la frottant légèrement avec une brosse. Un détergent doux (liquide de vaisselle) est recommandé.

 4) Rincez le filtre bien utilisant l'eau propre. Accordez l'heure
- de sécher avant la réinstallation dans l'unité.
- 5) Remplacez le filtre à air et le couvrez.
- 6) L'information de filtre à air de remplacement est disponible en entrant en contact avec le département de service à la clientèle à :

1-800-26- **Danby** (1-800-263-2629)

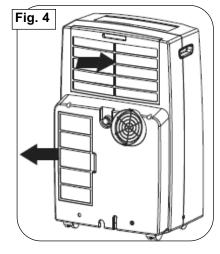

DÉPANNAGE

De temps en temps, un problème peut se poser qui est mineur, et une intervention peut ne pas être nécessaire. Employez ce guide de dépannage pour une solution possible. Si l'unité continue à fonctionner incorrectement, demandez un dépôt autorisé de service ou le numéro de appel sans frais Danby pour l'aide.

PROBLEME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'unité ne fonctionne pas	 Il n'y a pas d'alimentation La fiche n'est pas branchée adéquatement L'indicateur du réservoir plein est en MARCHE; le réservoir est plein Fuite actuelle ou appuie sur le bouton de test de la fiche LCDI 	 Attendez que l'alimentation revienne Branchez adéquatement Enlevez l'eau du drain du réservoir du drain Appuyez sur le bouton de réinitialisation après avoir résolu le problème
L'unité arrête soudainement durant son fonctionnement	 La température intérieure réglée a été atteinte Le temps réglé est terminé L'indicateur du réservoir plein est en MARCHE; le réservoir est plein 	 Réinitilisez le niveau de la température Réinitialisez la minuterie Enlevez l'eau du drain du réservoir du drain
L'unité fonctionne de façon intermittente	 Défaillance La température environnante est trop élevée/basse Le tuyau d'échappement est bloqué 	Contactez votre marchand Ceci est tout à fait normal Vérifiez le tuyau d'échappement
L'unité fonctionne, mais la pièce n'est pas refroidie	 La fenêtre ou la porte de la pièce est ouverte Il y a une source de chaleur ou trop de gens dans la pièce La grille de prise d'air est obstruée Le filtre est trop sale Le réglage de la température est trop élevé 	Fermez toutes les fenêtres/portes Enlevez toute source de chaleur de la pièce Nettoyez la grille de prise d'air Remplacez le filtre Abaissez le réglage de la température
De l'eau condensée s'égoutte lors du déplacement de l'unité	Le réservoir est pratiquement plein	Enlevez le bouchon du drain au bas à l'arrière et videz l'eau



GARANTIE LIMITÉE DE CLIMATISEUR

Cet appareil de qualité est garantie exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant.

Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

CONDITIONS

Les pièces en plastique sont garanties pour trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Première 24 Mois Pendant les première vingt quatre (24) mois, toutes pièces électriques de ce produit s'avèrent défectueuses, y compris les unités ayant

des systèmes obturés, seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur INITIAL.

Pour bénéficier du service sous garantie

Danby réserve le droit de limiter le rayon du "Service au domicile" selon la proximité d'un dépot de service autorisé. Le client sera responsable pour le transport et tous les frais d'expédition de tout appareil exigeant le service en dehors des limites du "Service au domicile" au dépot de service autorisé le plus proche. S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée où à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront nulles et non avenues.

EXCLUSIONS

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables.

En vertu de la présente, Danby Products Limitée (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U. d'A.) ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby Products Limitée de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

CONDITIONS GÉNÉRALES

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

- 1) Panne de courant;
- 2) Dommage subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil;
- 3) Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects);
- 4) Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil;
- 5) Utilisation dans un but commercial ou industriel;
- 6) Incendie, dommage causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.);
- 7) Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.

Une preuve d'achat doit être présentée pour toute demande de réparation sous garantie. Prière de garder le reçu. Pour faire honorer la garantie, présenter ce document à la station technique agréée ou s'adresser à:

Service sous-garantie

Service au domicile sur modèles 6.000 Btu ou plus grands.

Danby Products Limited PO Box 1778, 5070 Whitelaw RD, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9 Telephone: (519) 837-0920 FAX: (519) 837-0449 Danby Products Inc. PO Box 669, 101 Bentley Court, Findlay, Ohio, U.S.A. 45840 Telephone: (419) 425-8627 FAX: (419) 425-8629



Model • Modèle DPAC5009

For service, contact your nearest service depot or call:

1-800-26- **Danby**°

(1-800-263-2629)

to recommend a depot in your area.

Pour obtenir le service, consultez votre centre de service le plus rapproché ou composez le:

1-800-26- **Danby**° (1-800-263-2629) vous recommendera un centre régional.

Portable Air Conditioner

The model number can be found on the serial plate located on the back panel of the unit.

All repair parts available for purchase or special order when you visit your nearest service depot. To request service and/or the location of the service depot nearest you, call the TOLL FREE NUMBER.

When requesting service or ordering parts, always provide the following information:

- Product Type
- Model Number
- Part Number
- · Part Description

Climatiseur Portatif

Le numéro de modèle se trouve sur la plaque d'information sur le panneau arrière de l'appareil.

Toutes les pièces de rechange ou commandes spéciales sont disponibles à votre centre de service régional autorisé. Pour obtenir le service et/ou la localité de votre centre de service régional, signalez le NUMÉRO D'APPEL SANS FRAIS. Ayez les renseignements suivants à la portée de la main lors de la commande de pièce ou service :

- Type de produit
- · Numéro de modèle
- · Numéro de pièce
- Description de la pièce

Danby Products Ltd, PO Box 1778, Guelph, Ontario Canada N1H 6Z9 Danby Products Inc, PO Box 669, Findlay, Ohio USA 45839-0669